
@-Cruise

Manuel d'installation pour FIAT DUCATO, CITROEN JUMPER, PEUGEOT BOXER tous modèls à partir 2006>

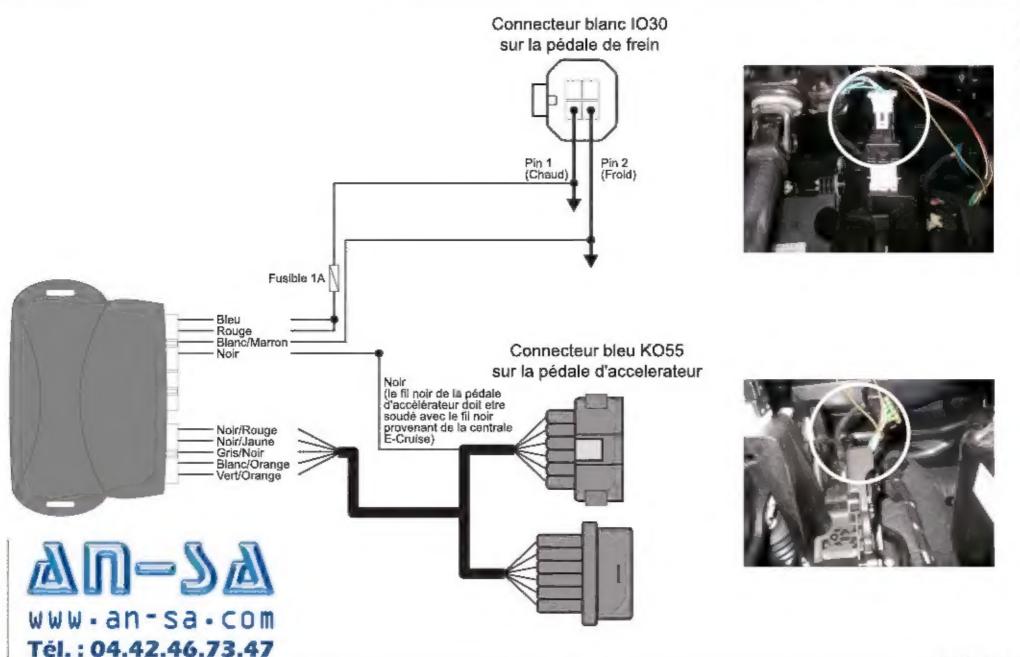




Tél.: 04.42.46.73.47



Montez seulement les fils blanc et jaune sur les véhicules équipés d'une trasmission manuelle,

Connecteur noir IO31 situé sur le commutateur d'embrayage

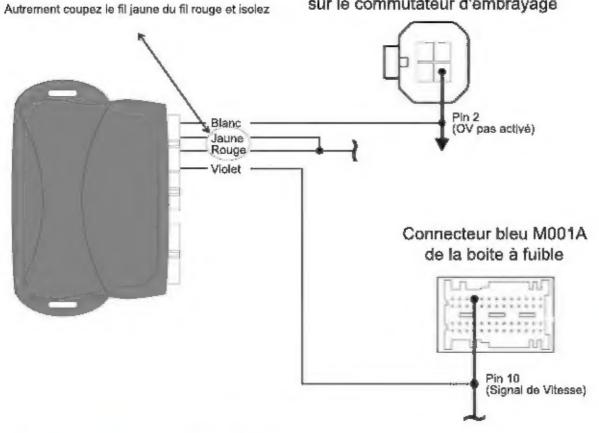







www.an-sa.com

Tél.: 04.42.46.73.47